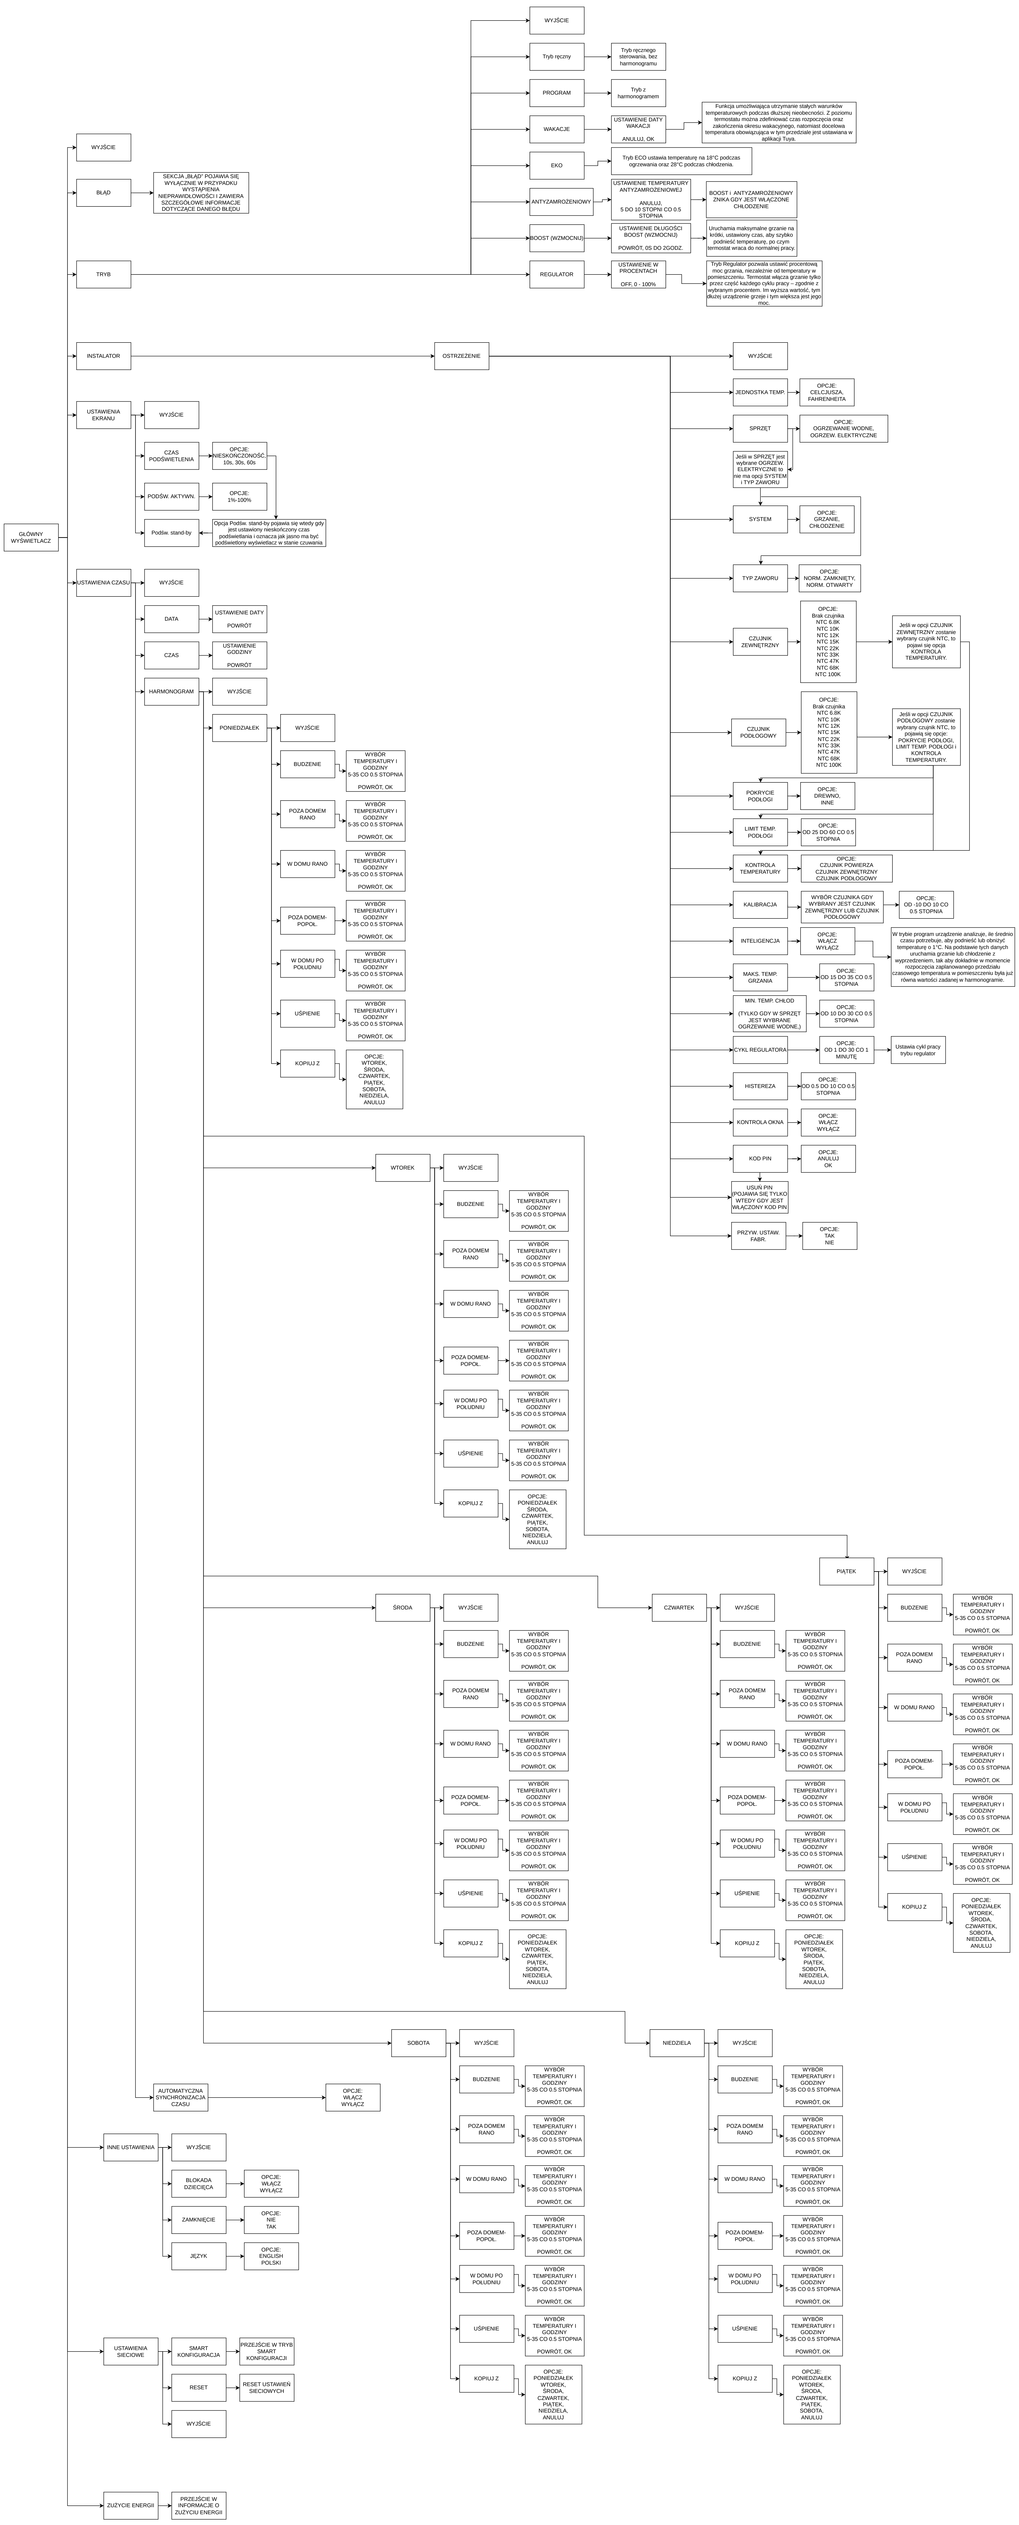
GŁÓWNY WYŚWIETLACZ
WYJŚCIE
BŁĄD
SEKCJA „BŁĄD" POJAWIA SIĘ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ZAWIERA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DANEGO BŁĘDU
TRYB
WYJŚCIE
Tryb ręczny
Tryb ręcznego sterowania, bez harmonogramu
PROGRAM
Tryb z harmonogramem
WAKACJE
USTAWIENIE DATY WAKACJI
ANULUJ, OK
Funkcja umożliwiająca utrzymanie stałych warunków temperaturowych podczas dłuższej nieobecności. Z poziomu termostatu można zdefiniować czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu wakacyjnego, natomiast docelowa temperatura obowiązująca w tym przedziale jest ustawiana w aplikacji Tuya.
EKO
Tryb ECO ustawia temperaturę na 18°C podczas ogrzewania oraz 28°C podczas chłodzenia.
ANTYZAMROŻENIOWY
USTAWIENIE TEMPERATURY ANTYZAMROŻENIOWEJ
ANULUJ,
5 DO 10 STOPNI CO 0.5 STOPNIA
BOOST I ANTYZAMROŻENIOWY ZNIKA GDY JEST WŁĄCZONE CHŁODZENIE
BOOST (WZMOCNIJ)
USTAWIENIE DŁUGOŚCI BOOST (WZMOCNIJ)
POWRÓT, 05 DO 2GODZ.
Uruchamia maksymalne grzanie na krótki, ustawiony czas, aby szybko podnieść temperaturę, po czym termostat wraca do normalnej pracy
REGULATOR
USTAWIENIE W PROCENTACH
OFF, 0 - 100%
Tryb Regulator pozwala ustawić procentową moc grzania, niezależnie od temperatury w pomieszczeniu. Termostat włącza grzanie tylko przez część każdego cyklu pracy – zgodnie z wybranym procentem. Im wyższa wartość, tym dłużej urządzenie grzeje i tym wyższa jest jego moc.
INSTALATOR
OSTRZEŻENIE
WYJŚCIE
JEDNOSTKA TEMP
OPCJE: CELCJUSZA, FAHRENHEITA
SPRZĘT
OPCJE: OGRZEWANIE WODNE, OGRZEW. ELEKTRYCZNE
Jeśli w SPRZĘT jest wybrane OGRZEW. ELEKTRYCZNE to nie ma opcji SYSTEM i TYP ZAWORU
SYSTEM
OPCJE: GRZANIE, CHŁODZENIE
TYP ZAWORU
OPCJE: NORM. ZAMKNIĘTY, NORM. OTWARTY
CZUJNIK ZEWNĘTRZNY
OPCJE: Brak czujnika NTC 6.8K NTC 10K NTC 12K NTC 15K NTC 22K NTC 33K NTC 47K NTC 68K NTC 100K
Jeśli w opcji CZUJNIK ZEWNĘTRZNY zostanie wybrany czujnik NTC, to pojawi się opcja KONTROLA TEMPERATURY.
CZUJNIK PODŁOGOWY
OPCJE: Brak czujnika NTC 6.8K NTC 10K NTC 12K NTC 15K NTC 22K NTC 33K NTC 47K NTC 68K NTC 100K
Jeśli w opcji CZUJNIK PODŁOGOWY zostanie wybrany czujnik NTC, to pojawią się opcje: POKRYCIE PODŁOGI, LIMIT TEMP. PODŁOGI i KONTROLA TEMPERATURY.
POKRYCIE PODŁOGI
OPCJE: DREWNO, INNE
LIMIT TEMP. PODŁOGI
OPCJE: OD 25 DO 60 CO 0.5 STOPNIA
KONTROLA TEMPERATURY
OPCJE: CZUJNIK POWIERZA CZUJNIK ZEWNĘTRZNY CZUJNIK PODŁOGOWY
KALIBRACJA
WYBÓR CZUJNIKA GDY WYBRANY JEST CZUJNIK ZEWNĘTRZNY LUB CZUJNIK PODŁOGOWY
OPCJE: OD -10 DO 10 CO 0.5 STOPNIA
INTELIGENCJA
OPCJE: WŁĄCZ WYŁĄCZ
W trybie program urządzenie analizuje, ile średnio czasu potrzebuje, aby podnieść lub obniżyć temperaturę o 1°C. Na podstawie tych danych uruchamia grzanie lub chłodzenie z wyprzedzeniem, tak aby dokładnie w momencie rozpoczęcia zaplanowanego przedziału czasowego temperatura w pomieszczeniu była już równa wartości zadanej w harmonogramie.
MAKS. TEMP. GRZANIA
OPCJE: OD 15 DO 35 CO 0.5 STOPNIA
MIN. TEMP. CHŁOD (TYLKO GDY W SPRZĘT JEST WYBRANE OGRZEWANIE WODNE.)
OPCJE: OD 10 DO 30 CO 0.5 STOPNIA
CYKL REGULATORA
OPCJE: OD 1 DO 30 CO 1 MINUTĘ
Ustawia cykl pracy trybu regulator
HISTEREZA
OPCJE: OD 0.5 DO 10 CO 0.5 STOPNIA
KONTROLA OKNA
OPCJE: WŁĄCZ WYŁĄCZ
KOD PIN
OPCJE: ANULUJ OK
USUŃ PIN
POJAWIA SIĘ TYLKO WTEDY GDY JEST WŁĄCZONY KOD PIN
PRZYW. USTAW. FABR.
OPCJE: TAK NIE
USTAWIENIA EKRANU
WYJŚCIE
CZAS PODŚWIETLENIA
OPCJE: NIESKOŃCZONOŚĆ, 10s, 30s, 60s
PODŚW. AKTYWN.
OPCJE: 1%-100%
Podśw. stand-by
Opcja Podśw. stand-by pojawia się wtedy gdy jest ustawiony nieskończony czas podświetlania i oznacza jak jasno ma być podświetlony wyświetlacz w stanie czuwania.
USTAWIENIA CZASU
WYJŚCIE
DATA
USTAWIENIE DATY
POWRÓT
CZAS
USTAWIENIE GODZINY
POWRÓT
HARMONOGRAM
WYJŚCIE
PONIEDZIAŁEK
WYJŚCIE
BUDZENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM-POPOL.
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU PO POŁUDNIU
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
UŚPIENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
KOPIUJ Z
OPCJE: WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA, ANULUJ
WTOREK
WYJŚCIE
BUDZENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM-POPOL.
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU PO POŁUDNIU
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
UŚPIENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
KOPIUJ Z
OPCJE: PONIEDZIAŁEK ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA, ANULUJ
ŚRODA
WYJŚCIE
BUDZENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM-POPOL.
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU PO POŁUDNIU
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
UŚPIENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
KOPIUJ Z
OPCJE: PONIEDZIAŁEK WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA, ANULUJ
CZWARTEK
WYJŚCIE
BUDZENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM-POPOL.
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU PO POŁUDNIU
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
UŚPIENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
KOPIUJ Z
OPCJE: PONIEDZIAŁEK WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA, ANULUJ
PIĄTEK
WYJŚCIE
BUDZENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM-POPOL.
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU PO POŁUDNIU
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
UŚPIENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
KOPIUJ Z
OPCJE: PONIEDZIAŁEK WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, SOBOTA, NIEDZIELA, ANULUJ
SOBOTA
WYJŚCIE
BUDZENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM-POPOL.
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU PO POŁUDNIU
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
UŚPIENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
KOPIUJ Z
OPCJE: PONIEDZIAŁEK WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA, ANULUJ
NIEDZIELA
WYJŚCIE
BUDZENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU RANO
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
POZA DOMEM-POPOL.
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
W DOMU PO POŁUDNIU
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
UŚPIENIE
WYBÓR TEMPERATURY I GODZINY
5-35 CO 0.5 STOPNIA
POWRÓT, OK
KOPIUJ Z
OPCJE: PONIEDZIAŁEK WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA, ANULUJ
AUTOMATYCZNA SYNCHRONIZACJA CZASU
OPCJE: WŁĄCZ WYŁĄCZ
INNE USTAWIENIA
WYJŚCIE
BLOKADA DZIECIĘCA
OPCJE: WŁĄCZ WYŁĄCZ
ZAMKNIĘCIE
OPCJE: NIE TAK
JĘZYK
OPCJE: ENGLISH POLSKI
USTAWIENIA SIECIOWE
SMART KONFIGURACJA
PRZEJŚCIE W TRYB SMART KONFIGURACJI
RESET
RESET USTAWIEŃ SIECIOWYCH
WYJŚCIE
ZUŻYCIE ENERGII
PRZEJŚCIE W INFORMACJE O ZUŻYCIU ENERGII